



ANCHORCARE CATALOG

安耐康老年 防护地板目录

产品目录 | 适老化地面安全方案

- 8 款产品与系统方案，一本看清
- 覆盖湿区防滑、床边防护、机构通行与户外活动场景
- 适用于家庭、养老机构、医院护理空间改造

浙江久耐科技有限公司 · AnchorCare 安耐康



为老人活动空间提供更安心的地面环境

AnchorCare 覆盖湿区防滑、起居防护和机构通行，让不同空间都有合适的地面方案。

常见空间问题

- 卫生间、淋浴区和风雨走廊容易湿滑
- 床边、夜间起身动线需要更柔和脚感
- 养老机构需要兼顾轮椅、护理床和清洁维护
- 医院护理空间希望延续熟悉面层和保洁流程

AnchorCare 方案

- 湿区改善脚下摩擦和排水
- 居室兼顾柔和脚感和低高度缓冲
- 机构区域兼顾通行效率和地面防护
- 安装时同步处理基层、收口和日常维护

产品目录

从适用场景、产品特点到安装维护，快速了解适老化地面方案。

- 01 为什么需要适老化地面** 湿滑、绊倒、高差和硬质地面都会影响老人日常活动安全
- 02 产品一览与适用空间** L1 / 星际穿越 / S1 / S2 / S3 / SVS / 防跌倒系统
- 03 产品详情** 每个产品讲清适用空间、结构特点和使用说明
- 04 性能说明** 防滑、冲击缓冲、轮椅通行、清洁维护四类内容
- 05 安装与维护** 现场评估、铺装处理、清洁维护、后续服务

适老化地面要同时关注防滑、缓冲、通行和收口

地面改造与扶手、照明、排水、门槛处理配合，能让老人活动空间更安心。



湿滑 湿区、风雨走廊、清洁后短时湿滑

绊倒 边缘卷边、地垫移位、门槛高差

冲击 在低高度跌倒接触地面时，提供一定缓冲

通行 轮椅、护理床、助行器推行阻力与稳定性

不同空间的风险点不同：湿区优先防滑排水，卧室关注脚感与缓冲，机构区域还要兼顾轮椅、护理床和清洁维护。

8 款产品与系统，一页看清适用空间

根据湿区、卧室、活动区、走廊、医院护理空间选择对应方案。

产品/系统	产品定位	适用场景	主要价值
L1 卫生间地垫	入门湿区防滑	家庭卫生间 / 小面积	低高差、固定、排水
星际穿越防滑满垫	湿区防滑旗舰	养老院卫生间 / 淋浴区	湿态防滑、排水、连续铺装
星际穿越防滑垫	重点通道防滑	湿区外侧 / 门口	预算友好、重点铺设
S1 防护北极星	床边柔软防护	长辈房 / 卧室 / 起夜	脚感、低高度缓冲
S2 防护星芒	活动区耐磨防滑	活动室 / 康复训练	软橡胶、耐磨、可清洁
S3 防护星耀	机构通用防护	走廊 / 公共区 / 轮椅	防护 + 通行平衡
SVS 量子叠构	户外活动区系统	步道 / 康复活动场地	三层结构、耐候、缓冲
防跌倒系统	机构系统方案	医院 / 护理院 / PVC体系	面层延续 + 底层缓冲

不同空间对应不同地面方案

卫生间、卧室、走廊、护理区域和户外活动区，可以组合使用不同产品。

家庭卫生间

L1 / 满垫

预算低先 L1，高湿区选满垫

长辈房 / 床边

S1

脚感柔和、起夜动线、低高度缓冲

养老院走廊

S3

公共通行、轮椅/护理床友好

养老院湿区

星际穿越满垫

湿态防滑、排水、连续铺设

医院 / 康复

防跌倒系统

面层清洁体系 + 底层缓冲


活动区 / 户外

S2 / SVS

耐磨、耐候、活动缓冲

L1 卫生间地垫

入门湿区防滑、排水、快速改造款

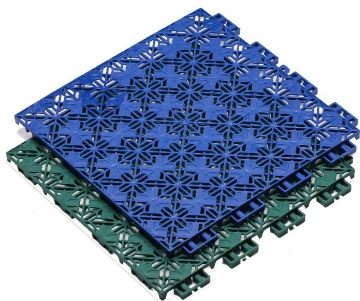

家庭卫生间 / 小面积湿区

了解更多

annaikang.cn/products/l1-bathroom-mat/

产品特点

- 适合预算有限、希望快速改善湿区打滑问题的空间
- 拼装结构适合小面积、异形区域和临时改造
- 表面排水孔帮助减少表面积水
- 可配合边缘收口和固定方式降低移位、卷边风险

铺设与使用说明

- 适合家庭卫生间、洗手间门口、临时湿滑区域
- 铺设时同步处理边缘过渡、排水方向和固定方式
- 可按现场尺寸组合铺设，维护更换方便

星际穿越防滑满垫

湿区防滑旗舰款，面向高湿滑风险区域



养老院卫生间 / 淋浴区 / 风雨走廊

了解更多

annaikang.cn/products/xingji-full/

产品特点

- 面向高湿滑风险区域，兼顾湿态防滑、排水和连续铺装
- 适合卫生间、淋浴周边、风雨走廊等积水风险较高区域
- 连续铺设后可改善脚下摩擦和通行动线完整性
- 适合作为湿区地面安全改造的主推方案

铺设与使用说明

- 适合养老院卫生间、淋浴区、风雨走廊、室外走道
- 安装时需结合排水坡度、边缘收口和清洁维护方式
- 可按区域与 L1、半垫、S3 组合使用

星际穿越防滑垫

重点通道防滑、预算友好款



重点通道 / 湿区外侧 / 门口

了解更多

annaikang.cn/products/xingji-half/

产品特点

- 防滑优先、预算友好，适合覆盖主要行走动线
- 可用于走廊、活动区、卫生间外侧等容易受潮区域
- 重点铺设门口、水源周边和主要通道
- 适合分阶段改善湿区通行动线

铺设与使用说明

- 适合重点通道、卫生间外侧、活动大厅、风雨走廊
- 可与满垫方案分区组合，控制整体投入
- 连续铺设时注意接缝、边缘和清洁维护

S1 防护北极星

居家卧室 / 床边柔软防护款



长辈房 / 卧室 / 床边动线

了解更多

annaikang.cn/products/s1-beijixing/

产品特点


- 适合卧室、床边和长辈房等更关注脚感的区域
- 在低高度跌倒接触地面时提供一定缓冲
- 可作为扶手、夜间照明、低高差处理之外的地面防护补充
- 适合床边、床到门口、床到卫生间等起夜动线

铺设与使用说明

- 适合家庭长辈房、卧室床边、低频轮椅通行区
- 可与床边扶手、夜灯、门槛处理组合使用
- 铺设时需关注站立、转身和助行器使用稳定性

S2 防护星芒

活动区、康复训练和多功能空间软橡胶地板

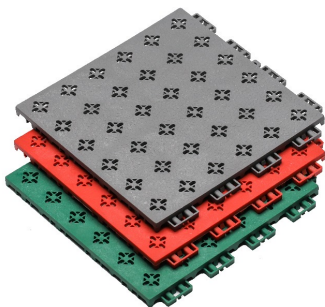

活动室 / 康复训练区 / 多功能空间

了解更多

annaikang.cn/products/s2-xingmang/

产品特点


- 适合养老活动区和康复训练空间，强调耐磨、可清洁和脚感弹性
- 星芒纹理增强表面摩擦，哑光表面减少反光
- 软橡胶脚感有弹性，适合活动室和室内通道
- 拼装结构便于局部更换和日常维护

铺设与使用说明

- 适合养老院活动室、康复训练区、多功能活动大厅
- 日常使用中便于清洁、局部更换和维护
- 可与 S3、SVS 按室内外活动区域组合

S3 防护星耀

养老机构通用防护地板，兼顾防护与通行

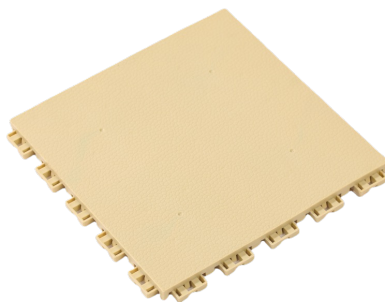

走廊 / 公共区 / 轮椅护理床通行

了解更多

annaikang.cn/products/s3-xingyao/

产品特点


- 面向养老机构走廊、公共区和护理通行区
- 兼顾脚下稳定、低高度冲击缓冲和轮椅/护理床通行
- 适合提升公共通行区域的地面防护能力
- 可用于居室、护理站、活动室等多类空间

铺设与使用说明

- 适合养老院走廊、公共活动区、护理床/轮椅通行区
- 轮椅、助行器、护理床通过时更注重平稳顺畅
- 日常维护可结合耐污、清洁消毒和压痕恢复要求

SVS 量子叠构三层全能

养老社区户外活动区系统款

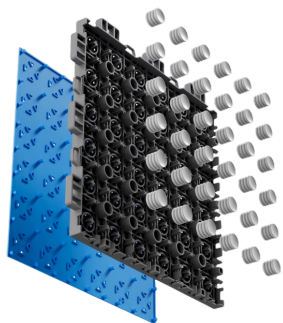

户外步道 / 康复活动场地 / 多功能运动空间

了解更多

annaikang.cn/products/svs-quantum/

产品特点

- 适合养老社区外部活动空间，强调耐候、拼装维护和脚下缓冲
- 三层结构兼顾支撑与缓冲，模块化拼装维护方便
- 适用于户外健身步道、康复活动场地和多功能运动空间
- 不作为卧室床边或高湿区主推产品

铺设与使用说明

- 适合养老社区户外步道、健身活动区、康复活动场地
- 铺设时配合基层、排水、耐候和清洁维护要求
- 可与室内 S2、S3 分区形成完整活动空间方案

防跌倒系统

医院、养老机构、护理院的复合地面系统方案



医院 / 养老机构 / 护理院

了解更多

annaikang.cn/products/fall-cushion-system/

产品特点

- 底层加入安耐康缓冲垫层，上层保留熟悉的面层
- 适合已有 PVC、木地板或指定装饰面层的空间
- 让空间外观、保洁流程和维护习惯更容易延续
- 适合医院、养老机构和护理院整体改造

铺设与使用说明

- 适合医院、护理院、康复中心和养老机构
- 由基层、缓冲层、面层、收口形成系统结构
- 使用中关注清洁消毒、轮椅通行、接缝和门槛收口

产品性能说明

不同空间要求不同：湿区看防滑排水，卧室看脚感缓冲，机构通行区看平稳和维护。

湿态防滑

L1 / 星际穿越

PTV、BPN、裸足/穿鞋、干湿方向

冲击缓冲

S1 / S3 / 系统

HIC、Gmax、峰值冲击力、EN1177 检测

通行耐久

S2 / S3 / 系统

推行阻力、滚轮载荷、压痕恢复、长期耐压

清洁维护

满垫 / S3 / 系统

清洁剂、消毒剂、耐污、抗菌、排水视频

具体数据以正式检测报告、样品名称、测试条件和现场铺装条件为准。

低高度冲击缓冲说明

S 系列样品进行过 HIC / Gmax 跌落冲击数据测试，用于说明低高度冲击缓冲表现。

检测内容

- 下落高度：150 / 200 / 250 / 300 mm
- 记录指标：Gmax 与 HIC
- 用于评估材料在低高度冲击下的缓冲表现

适用说明

- 适用于 S 系列或系统缓冲层的材料说明
- 实际效果与样品厚度、结构和安装方式有关
- 检测结果用于说明材料低高度冲击缓冲表现

AnchorCare 地面系统可提供一定低高度冲击缓冲；具体数据以正式检测报告和现场铺装条件为准。

防跌倒系统结构

通过基层、缓冲层、面层和收口协同，形成适合机构空间的复合地面方案。

01

基层

平整、牢固、干燥；处理裂缝、起砂和高差

02

缓冲层

安耐康缓冲垫层；确认厚度、连接和固定方式

03

面层

PVC 卷材、木地板或指定面层；延续清洁流程

04

收口

门槛、墙角卷边/踢脚线、接缝与边缘过渡

铺装时同步处理基层、胶粘/锁扣方式、门槛收口、墙角处理和后续清洁维护要求。

养老机构分区推荐

居室、湿区、公共走廊和既有面层区域可采用不同产品组合。



居室 / 床边

S1 防护北极星

脚感柔和、起夜动线、低高度缓冲

公共走廊

S3 防护星耀

轮椅/护理床通行、清洁维护、低高度缓冲

卫生间 / 淋浴区

星际穿越防滑满垫

湿态防滑、排水、连续铺装、低高差收口

既有 PVC 体系

防跌倒系统

面层延续、底层缓冲、结构完整

居家适老化：床边、起夜动线和客厅活动区

居家空间重点看脚感、低高度缓冲、低高差过渡和日常活动稳定性。



卧室 / 床边


S1 防护北极星



脚感柔和，适合床边、床到门口、床到卫生间的起夜动线

客厅 / 活动区


S2 防护星芒



表面耐磨、便于清洁，适合老人日常活动和轻量康复训练

过道 / 轮椅动线

S3 防护星耀



平面率高，兼顾低高度缓冲和轮椅、助行器通行

同步处理：床边扶手、夜间照明、门槛高差、家具边角和常走动线。

医院 / 康复中心：不换熟悉面层，底下加一层缓冲

适合已有 PVC、卷材或木纹面层清洁体系的空间：表面延续熟悉做法，下层加入安耐康缓冲结构。



01

保留熟悉表面

- PVC/卷材或木纹外观延续
- 清洁消毒流程不大改
- 轮椅、护理床通行习惯延续

02

下层加入缓冲

- 基层处理
- 安耐康缓冲层
- 指定面层 + 门槛收口

03

得到的效果

- 空间外观统一
- 清洁维护习惯延续
- 地面多一层低高度冲击缓冲

系统结构

基层处理 → 安耐康缓冲层 → PVC/卷材/木纹面层 → 门槛与墙角收口

适用空间：医院病区、康复中心、护理院、养老机构既有面层改造。

清洁维护与日常使用

适老化地面不仅要铺得上，还要便于长期清洁、维护和局部更换。

日常使用

- 日常清洁
- 湿区排水
- 边缘收口
- 局部维护
- 机构消毒

维护方式

- 按面层材质选择中性清洁剂和工具
- 保持排水孔、坡度和地漏畅通
- 门槛、墙角、接缝位置定期检查
- 可按区域更换局部损耗部件
- 医院/护理空间确认消毒剂兼容性

典型应用场景

从家庭卫生间到机构公共区域，AnchorCare 可按空间进行分区铺设。

家庭空间

- 床边起夜动线
- 客厅活动区
- 玄关过渡
- 低频轮椅区

养老机构

- 公共走廊
- 护理站
- 活动室
- 居室床边

医疗护理

- 康复中心
- 护理院
- 医院病区
- 既有 PVC 地面改造

安装流程：先看空间，再铺合适的产品和系统

从现场评估到日常维护，完成适老化地面改造。

01

现场照片/ 平面

确认湿区、卧室、通行区和既有面层

02

分区配置

L1/星际穿越/S1/S2/S3/SVS/系统组合

03

样板铺设

防滑、缓冲、推行、清洁、收口

04

报价与工 法

材料、辅料、安装、维护说明

05

使用维护

照片、检测资料、维护手册和更换记录

根据空间选择产品

先确定使用空间，再选择对应产品或系统方案。

- 湿区、小面积、预算有限：优先看 L1 卫生间地垫
- 受潮通道、预算敏感空间：选择星际穿越防滑垫
- 淋浴区、风雨走廊、高湿滑风险：选择星际穿越防滑满垫
- 卧室床边、长辈房：选择 S1 防护北极星
- 活动室、康复训练区：选择 S2 防护星芒
- 养老机构走廊、公共区、轮椅通行：选择 S3 防护星耀
- 养老社区户外步道、活动场地：选择 SVS 量子叠构

统一顺序

L1 → 星际穿越满垫 → 星际穿越防滑垫 → S1 → S2 → S3 → SVS → 防跌倒系统

安装与售后服务

从现场勘测、产品配置、铺装到维护，提供适老化地面服务。

- 上门勘测：地面基层、排水、门槛、通行动线
- 铺装方案：材料、收口、胶粘/锁扣、清洁维护
- 样板先行：重点区域先铺设确认，再批量施工
- 售后维护：清洁剂兼容、破损更换、二次搬迁

随附资料

- 空间配置表
- 安装方式说明
- 检测资料索引
- 现场照片记录
- 维护与清洁指引



让地面成为适老化空间的一部分


AnchorCare 安耐康老年防护地板 | 浙江久耐科技有限公司

服务热线：400-6065-611

咨询电话：蔡 15067889688

官网：www.annaikang.cn

地址：浙江省温州市永嘉县桥下镇垟塘工业区

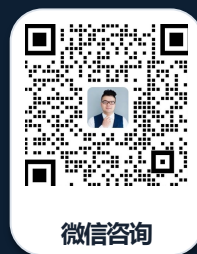

微信咨询



抖音



小红书

注：具体产品参数、检测数据和施工方式以正式资料、检测报告及现场条件为准。